



GLOBE

IP1839FR- rev. 2011-04-08



Manuel d'installation et d'entretien pour automatismes pour portes sectionnelles et portes basculantes à ressort.

(Instructions originales)

SOMMAIRE

Argument				
Argument 1. Consignes générales de sécurité				
2.	Déclaration d'incorporation des quasi-machines	4		
2	.1 Directive machines	4		
3.	Données techniques	5		
3	3.1 Mode d'emploi	6		
3	2.2 Dimensions	6		
4.	Installation type	7		
5.	Principaux composants	8		
6.	Assemblage de la courroie et de la chaîne	9		
7.	Assemblage de l'automatisme	10		
8.	Tension de la courroie et de la chaîne	11		
9.	Installation mécanique	12		
10.	Fixation du bras	13		
11.	Installation des arrêts de butée	14		
12.	Installation du dispositif de déverrouillage manuel	15		
13.	Installation de l'adapteur pour portes basculantes GLOBEC	16		
14.	Installation du support intermédiaire GLOBESI	17		
15.	Raccordements électriques	18		
16.	Commandes	19		
17.	Sorties et accessoires	20		
18.	Réglages	21		
19.	Fonctionnement récepteur radio	23		
20.	Mise en marche	24		
21.	Recherche des pannes	25		
22. Plan d'entretien ordinaire				
23. Instructions d'utilisation				
23.1 Consignes générales de sécurité				
2	23.2 Instructions de déverrouillage manuel			


LEGENDE



Ce symbole indique les instructions ou les notes concernant la sécurité pour laquelle il faut être particulièrement attentif.



Ce symbole indique les instructions ou les notes adressées au personnel technique et expert.

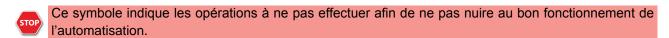

Ce symbole indique des options et des paramètres disponibles uniquement avec l'article indiqué.

Ce symbole indique des options et des paramètres non disponibles avec l'article indiqué.

Touts droits reservés

Les informations mentionnées dans ce catalogue ont été controlées avec la plus grande attention. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou approximations dépendant d'exigences techniques ou graphiques.

1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Le présent manuel d'installation s'adresse uniquement à un personnel professionnel compétent.

L'installation, les raccordements électriques et les réglages doivent être exécutés selon les règles de l'art et conformément aux normes en vigueur.

Lire attentivement les instructions avant d'entamer l'installation du produit. Une mauvaise installation représente une source de danger. Les matériels d'emballage (plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être jetés dans la nature, ni laissés à la portée des enfants car ils représentent une source potentielle de danger.

Avant de commencer l'installation, contrôler l'état du produit.

Ne pas installer le produit dans une atmosphère ou un environnement explosif : la présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un risque grave pour la sécurité.

Avant d'installer la motorisation, effectuer toutes les modifications structurelles nécessaires à l'installation des dispositifs de sécurité, à la protection et à la séparation de toutes les zones présentant un risque d'écrasement, de cisaillement, d'entraînement et tout risque en général.

Vérifier que la structure existante présente les conditions requises de robustesse et de stabilité. Le constructeur de la motorisation n'est pas responsable de l'inobservation des règles de l'art dans la fabrication des huisseries à motoriser, ainsi que des déformations pouvant se créer lors de l'utilisation.

Les dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, bords sensibles, arrêt d'urgence, etc.) doivent être installés en tenant compte: des règlements et des Directives en vigueur, des règles de l'art, de l'environnement de l'installation, de la logique de fonctionnement du système et des forces développées par la porte motorisée. Les dispositifs de sécurité doivent protéger les éventuelles zones à risque d'écrasement, de cisaillement, d'entraînement et de tout risque en général, de la porte motorisée.

Appliquer les signalisations prévues par les normes en vigueur pour indiquer les zones dangereuses.

Chaque installation doit indiquer de manière visible les données d'identification de la porte motorisée.

Avant de raccorder l'alimentation électrique, vérifier que les données de la plaque correspondent à celles du réseau de distribution électrique. Prévoir, sur le réseau d'alimentation, un interrupteur sectionneur omnipolaire présentant une distance d'ouverture des contacts supérieure ou égale à 3 mm.

Vérifier que, en amont de l'installation électrique, un disjoncteur différentiel et une protection contre les surintensités adéquats sont installés.

Si nécessaire, raccorder la porte motorisée à un dispositif efficace de mise à la terre, exécuté conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Lors des interventions d'installation, d'entretien et de réparation, couper l'alimentation avant d'ouvrir le couvercle pour accéder aux composantes électriques.

Pour la manipulation des composantes électriques, porter des bracelets conducteurs antistatiques reliés à terre. Le fabricant de la motorisation décline toute responsabilité pour toute installation de composantes incompatibles du point de vue de la sécurité et du bon fonctionnement.

Pour toute réparation et tout remplacement des produits, seules des pièces de rechange d'origine devront être utilisées.

L'installateur doit fournir, à l'utilisateur, toutes les informations relatives au fonctionnement automatique, manuel et d'urgence de la porte motorisée et lui remettre les instructions d'utilisation de l'installation.

2. DECLARATION D'INCORPORATION DES QUASI-MACHINES

(Directive 2006/42/CE, Annexe II-B)

Le constructeur DITEC S.p.A. sis à Via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY déclare que l'automatisme pour portes sectionnelles type GLOBE:

- est construit pour être installé sur un portail manuel et constituer une machine aux termes de la Directive 2006/42/CE. Le constructeur du portail motorisé doit déclarer la conformité aux termes de la Directive 2006/42/CE (annexe II-A), avant la mise en service de la machine;
- est conforme aux conditions requises de sécurité applicables et indiquées à l'annexe I, chapitre 1 de la Directive 2006/42/CE;
- est conforme à la Directive basse tension 2006/95/CE;
- est conforme à la Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE;
- la documentation technique est conforme à l'annexe VII-B de la Directive 2006/42/CE;
- la documentation technique est gérée par Renato Calza sis à Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno Pertusella (VA) ITALY;
- une copie de la documentation technique sera fournie aux autorités nationales compétentes, sur demande dûment motivée.

Caronno Pertusella, 13-12-2010

Silvano Angaroni (Managing Director)

2.1 Directive machines

Aux termes de la Directive machines (2006/42/CE), l'installateur qui motorise une porte ou un portail a les mêmes obligations que le constructeur d'une machine et il doit, comme tel:

- rédiger le dossier technique qui devra contenir les documents indiqués à l'Annexe V de la Directive machines; (Le dossier technique doit être conservé et mis à la disposition des autorités nationales compétentes pendant au moins dix ans à compter de la date de construction du portail motorisé);
- rédiger la déclaration CE de conformité selon l'Annexe II-A de la Directive machines et la remettre au client;
- apposer la marque CE sur le portail motorisée aux termes du point 1.7.3 de l'Annexe I de la Directive machines.

3. DONNÉES TECHNIQUES

	GLOBE7	GLOBE10
Alimentation	230 V~ / 50-60 Hz	230 V~ / 50-60 Hz
Absorption	0,7 A	1,2 A
Poussée	500 N	900 N
Vitesse d'ouverture	0.18 m/s	0,15 m/s [chaîne]
vitesse a ouverture	0,18 m/s	0,18 m/s [courroie]
Vitesse de fermeture	0.12 m/s	0,10 m/s [chaîne]
vitesse de lermeture	0,12 m/s	0,12 m/s [courroie]
Portée maxime	7 m ²	10 m ²
Course maximale du chariot	2760 mm	2760 mm
Course maximale du charlot	3820 mm [GLOBELV1]	3820 mm [GLOBEL1-GLOBELV1]
Classe de service	3 - FRÉQUENT	3 - FRÉQUENT
Intermittence	S2 = 30 min	S2 = 30 min
Intermittence	S3 = 50%	S3 = 50%
Température	-20° C / +55° C	-20° C / +55° C
Degré de protection	IP10	IP10
Tableau álastnanimus	700	74.0
Tableau électronique	70R	71R
Fusible F1	F1,6A	F1,6A
Alimentation du moteur	24 V= / 8 A	24 V= / 12 A
Alimentation des accessoires	24 V= / 0,3 A	24 V= / 0,3 A

	GLOBE7J	GLOBE10J	
Alimentation	120 V~ / 50-60 Hz	120 V~ / 50-60 Hz	
Absorption	1,4 A	2,4 A	
Poussée	500 N	900 N	
Vitesse d'ouverture	0,18 m/s	0,15 m/s [chaîne]	
vitesse a ouverture	0,1011//5	0,18 m/s [courroie]	
Vitesse de fermeture	0,12 m/s	0,10 m/s [chaîne]	
vitesse de termeture	0,1211/5	0,12 m/s [courroie]	
Portée maxime	7 m ²	10 m ²	
Course maximale du chariot	2760 mm	2760 mm	
Course maximale du charlot	3820 mm [GLOBELV1]	3820 mm [GLOBEL1-GLOBELV1]	
Classe de service	3 - FRÉQUENT	3 - FRÉQUENT	
Intermittence	S2 = 30 min	S2 = 30 min	
intermittence	S3 = 50%	S3 = 50%	
Température	-20° C / +55° C	-20° C / +55° C	
Degré de protection	IP10	IP10	
Tableau électronique	70R	71R	
Fusible F1	F3,15A	F3,15A	
Alimentation du moteur	24 V= / 8 A	24 V= / 12 A	
Alimentation des accessoires		24 V= / 0,3 A	


3.1 Mode d'emploi

Classe de service: 3 (minimum 10 à 5 ans de marche avec 30 à 60 cycles par jour).

Utilisation: FRÉQUENT (pour entrées collectives ou petite copropriété avec passage de véhicules fréquent).

- Les performances d'utilisation se reportent au poids recommandé (environ les 2/3 du poids maximum autorisé). L'utilisation avec le poids maximum autorisé pourrait porter à une baisse des performances indiquées plus haut.
- La classe de service, les temps d'utilisation et le nombre de cycles consécutifs ont une valeur purement indicative. Il s'agit de valeurs relevées statistiquement dans des conditions moyennes d'utilisation, n'offrant donc pas une précision absolue pour chaque cas spécifique.
- Chaque entrée automatique présente des éléments variables comme: frottements, compensations et conditions environnementales pouvant modifier fondamentalement aussi bien la durée que la qualité de fonctionnement de l'accès automatique ou d'une partie de ses éléments (entre autres, les automatismes). L'installateur est tenu d'adopter des coeffi cients de sécurité adaptés à chaque installation spécifique.


3.2 Dimensions

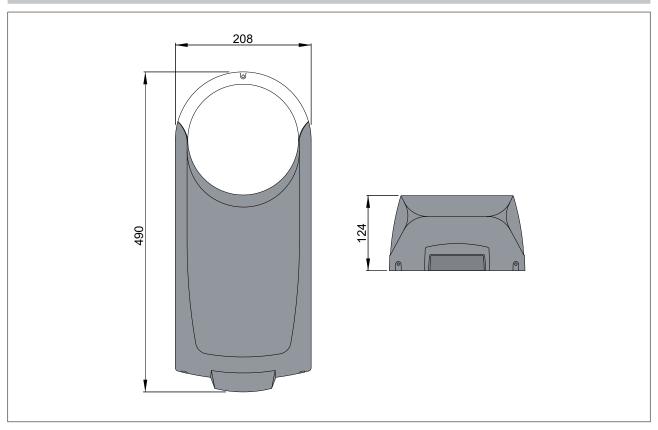

 $\begin{bmatrix} \mathbf{i} \end{bmatrix}$

REMARQUE: toutes les mesures reportées sont exprimées en millimètres (mm), à moins d'indications différentes.


4. INSTALLATION TYPE

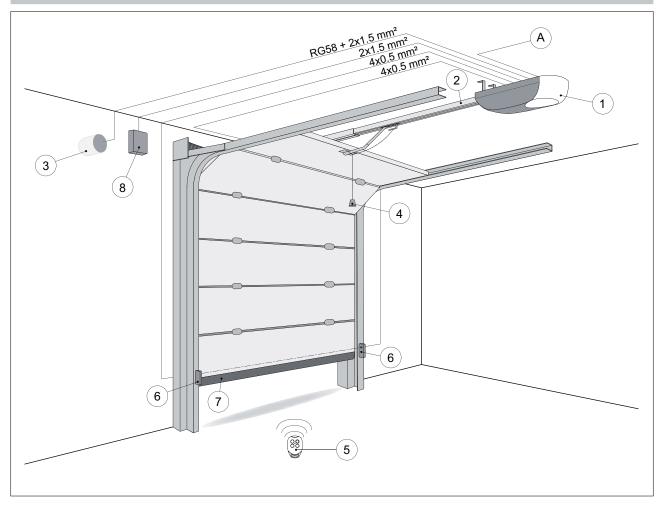

Réf.	Code	Description	
1	GLOBE7	Moteur + tableau électronique	
	GLOBE10		
2	GLOBEL1	Set rallonge pour automatisme à chaîne	
	GLOBELV1	Set rallonge pour automatisme à courroie	
	GLOBESI	Support intermédiaire rail	
3	LAMPH	Flash clignotant	
4	ASB1	Kit pour déverrouillage extérieur à câble avec serrure	
	ASB2	Dispositif de verrouillage à câble (2000 mm)	
	GLOBESB	Dispositif de verrouillage à câble (5000 mm)	
5	GOL4	Radiocommande	
6	XEL2	Cellules photoélectriques	
	LAB4		
	LAB4S		
7		Bourrelet de sécurité	
8	BATK1	Kit de batteries tampon	
Α		Brancher l'alimentation à un interrupteur unipolaire de type homologué avec une	
		distance d'ouverture des contacts de moins de 3 mm (non fourni).	
		Le branchement au réseau doit avoir lieu sur une ligne indépendante et séparée des	
		branchements aux dispositifs de commande et de sécurité.	


REMARQUE: la garantie de fonctionnement et les performances spécifiées ne s'obtiennent qu'avec les accessoires et les dispositifs de sécurité DITEC.

5. PRINCIPAUX COMPOSANTS

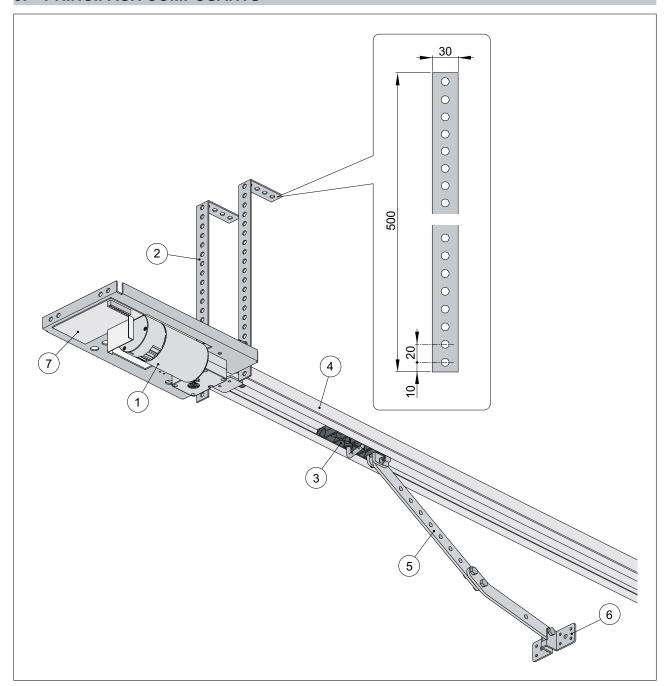


Réf.	Code	Description	
1		Moteur 24 V= à encodeur	
2		Patte de fixation	
3		Chariot coulisseau	
4		Rail de roulement	
5		Bras de fixation	
6		Patte d'accrochage du panneau	
7		Tableau électronique	

6. ASSEMBLAGE DE LA COURROIE ET DE LA CHAÎNE

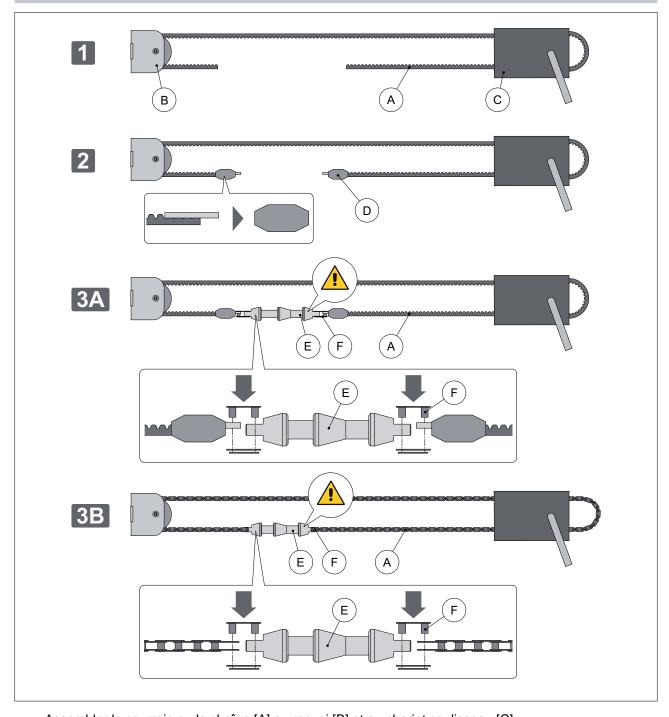


- Assembler la courroie ou la chaîne [A] au renvoi [B] et au chariot coulisseau [C].
- Assembler l'arrêt de la courroie [D].
- Accrocher les deux extrémités de la courroie [A] à l'axe de déverrouillage [E] au moyen des jonctions [F] en respectant le sens de l'axe indiqué dans la figure.
- Accrocher les deux extrémités de la chaîne [A] à l'axe de déverrouillage [E] au moyen des jonctions [F] en respectant le sens de l'axe indiqué dans la figure.

7. ASSEMBLAGE DE L'AUTOMATISME

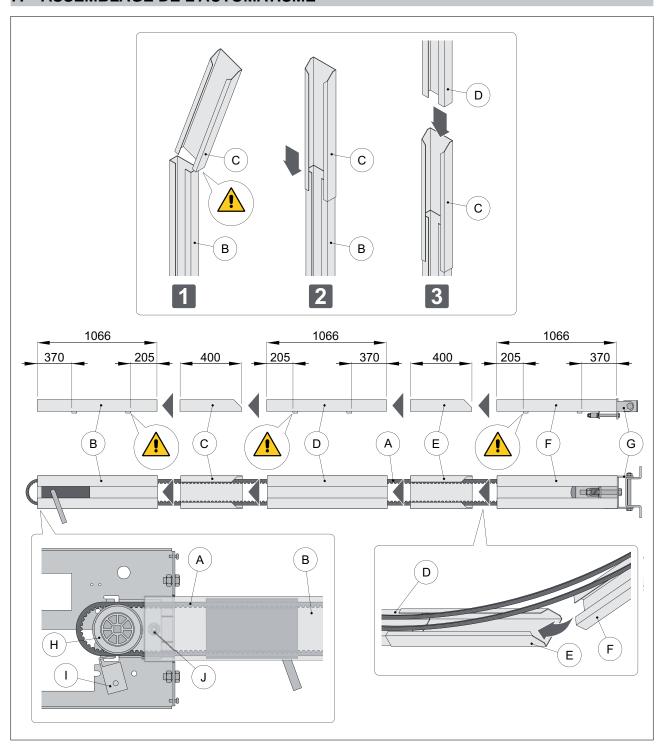

- Introduire le rail [B] dans la jonction [C] du côté non chanfreiné jusqu'à la butée.
- Introduire le rail [D] dans la jonction [C] du côté chanfreiné jusqu'à la butée.
- Introduire le rail [D] dans la jonction [E] du côté non chanfreiné jusqu'à la butée.
- Tendre la courroie ou la chaîne [A] et l'introduire dans le rail assemblé [B]+[C]+[D]+[E] du côté chariot.
- Assembler le rail [B] au groupe de commande et passer la courroie ou la chaîne [A] autour de la poulie [H] en la bloquant à l'aide de l'axe [I]. Enfin fixer le rail [B] au groupe de commande à l'aide de la vis [J].
- Superposer le rail [F] à la jonction [E].
- Introduire correctement le renvoi [G] dans le rail [F] en soulevant ce dernier pour faciliter l'opération.
- Introduire le rail [F] dans la jonction [E].
- Déplacer la jonction [E] vers le renvoi [G] jusqu'à la butée du rail [F].
- REMARQUE: les rails ont un sens correct d'introduction comme l'illustre la figure.


8. TENSION DE LA COURROIE ET DE LA CHAÎNE

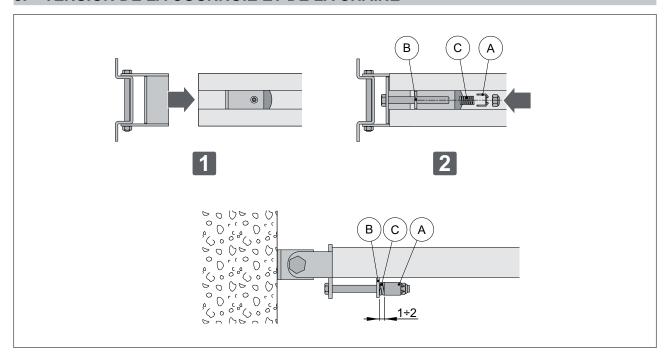



- Assembler le groupe de renvoi comme l'illustre la figure.
- La tension correcte de la chaîne ou de la courroie s'obtient en laissant 1÷2 mm entre l'arrêt de ressort [A] et la butée [B] pour permettre au ressort [C] de fonctionner de manière optimale.

ATTENTION: une tension excessive de la chaîne ou de la courroie compromet le bon fonctionnement de l'automatisme.

9. INSTALLATION MÉCANIQUE

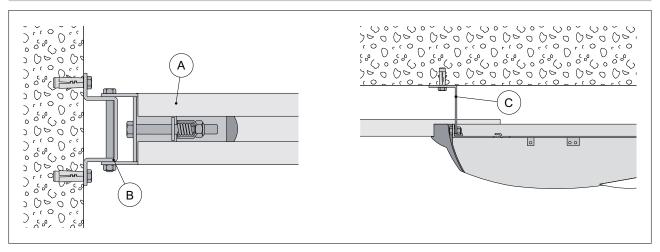


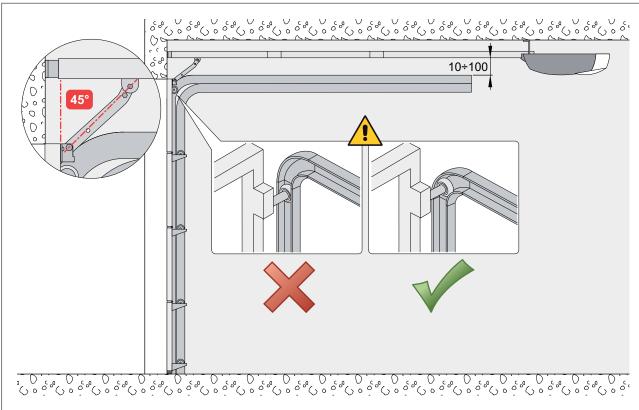


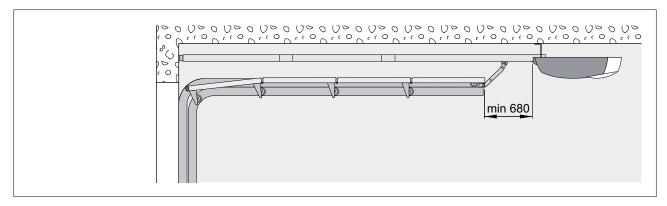

- Établir et tracer le point de fixation du rail sur le mur et sur le plafond.
- Avec le groupe de commande au sol, fixer au mur le rail [A] à l'aide de la patte de support du renvoi [B].
- Introduire les pattes de fixation [C] et les bloquer à l'aide des vis fournies.
- Soulever le groupe de commande et plier les pattes à la bonne mesure (éliminer éventuellement les parties en excédent), puis le fixer au plafond.

10. FIXATION DU BRAS

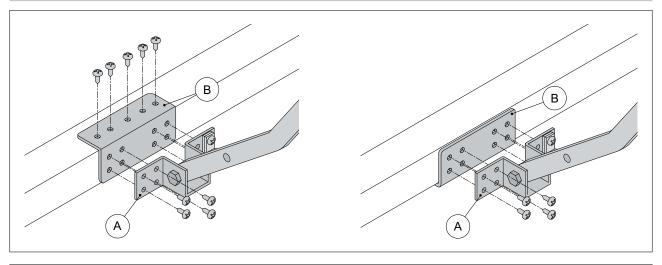

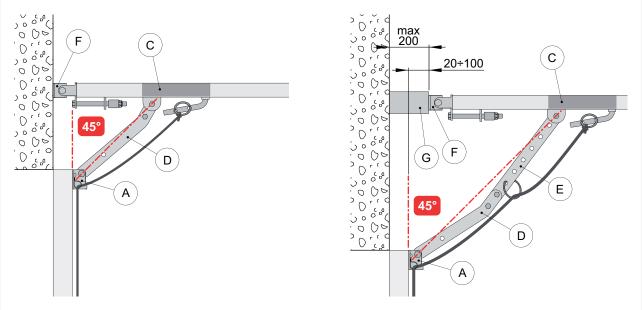

- Fixer la patte d'accrochage du panneau [A] du côté supérieur de la porte, en interposant éventuellement la cornière de renfort [B] fournie.
- Déverrouiller l'automatisme selon les indications fournies à la page 27 et rapprocher le coulisseau [C] au portail fermé, fixer le bras [D] au coulisseau [C] en formant un angle de 45° environ avec la verticale de la porte, le cas échéant adapter la longueur du bras [D] avec la rallonge [E].


13

ATTENTION: pour ouvrir complètement des portes sectionnelles particulièrement hautes, il est possible de déplacer le point d'accrochage [F] de 20 mm à 100 mm davantage vers l'intérieur du point de fixation de la patte d'accrochage du panneau [A], en insérant éventuellement une cale d'épaisseur [G] (non fournie, max 200 mm), afin d'augmenter la course du coulisseau et d'exploiter tout le rail disponible.

Respecter toutefois un angle de 45° environ entre le bras et la verticale de la porte sectionnelle.


IP1839FR • 2011-04-08

11. INSTALLATION DES ARRÊTS DE BUTÉE

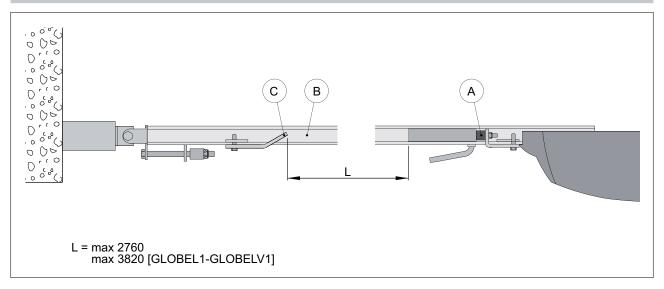


- Introduire l'arrêt de butée d'ouverture [A] dans le rail [B], comme l'illustre la figure, et le fixer dans la position souhaitée.
- Introduire l'arrêt de butée de fermeture [C] dans le rail [B], comme l'illustre la figure, et le fixer dans la position souhaitée.


12. INSTALLATION DU DISPOSITIF DE DÉVERROUILLAGE MANUEL

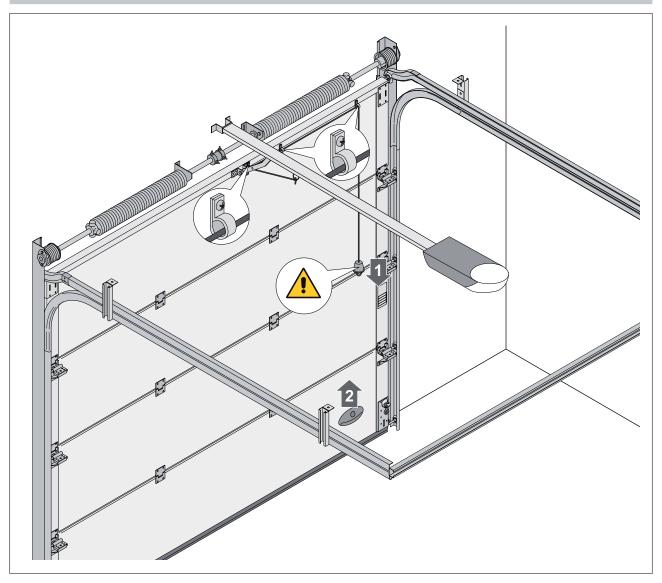


Pour faciliter les opérations de déverrouillage et de manoeuvre de la porte sectionnelle, placer le dispositif de déverrouillage à câble à proximité de la poignée, comme l'illustre la figure.


13. INSTALLATION DE L'ADAPTEUR POUR PORTES BASCULANTES GLOBEC

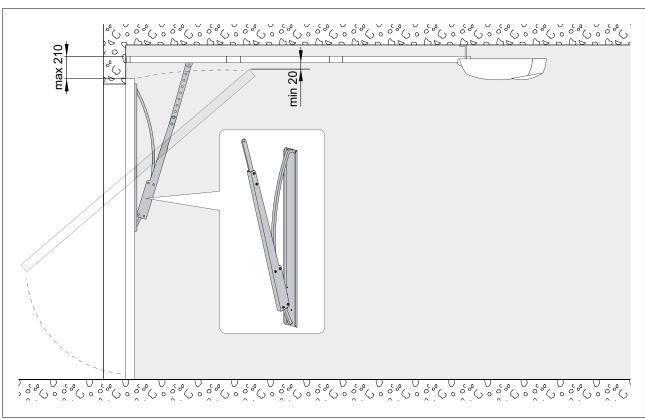


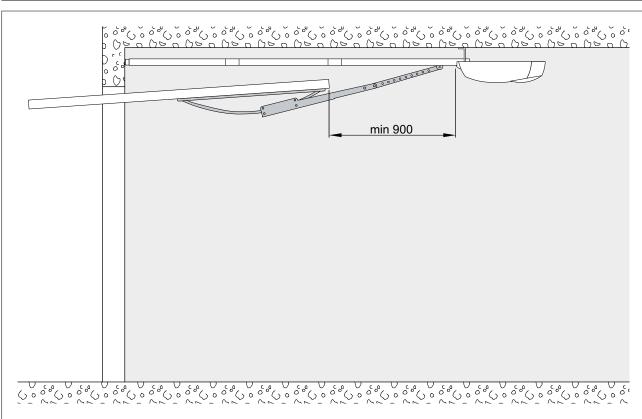


14. INSTALLATION DU SUPPORT INTERMÉDIAIRE GLOBESI

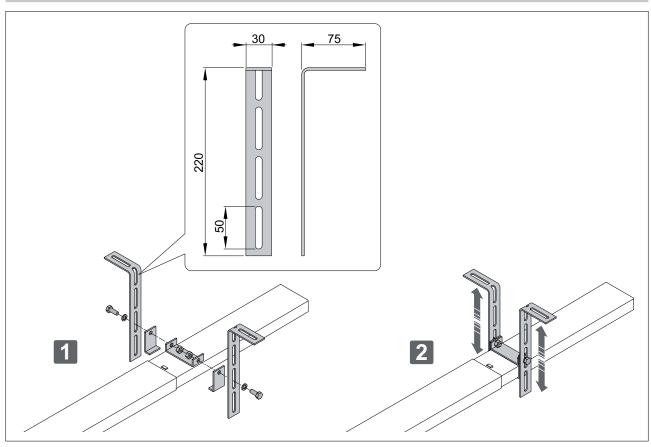

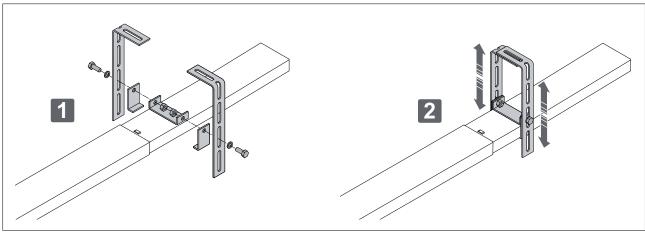

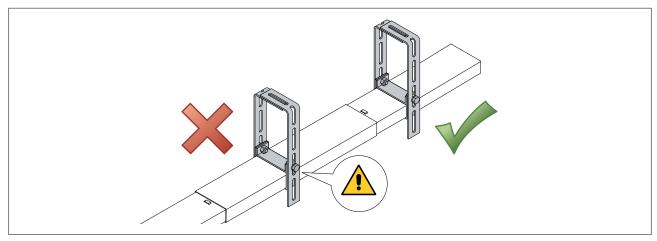

15. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

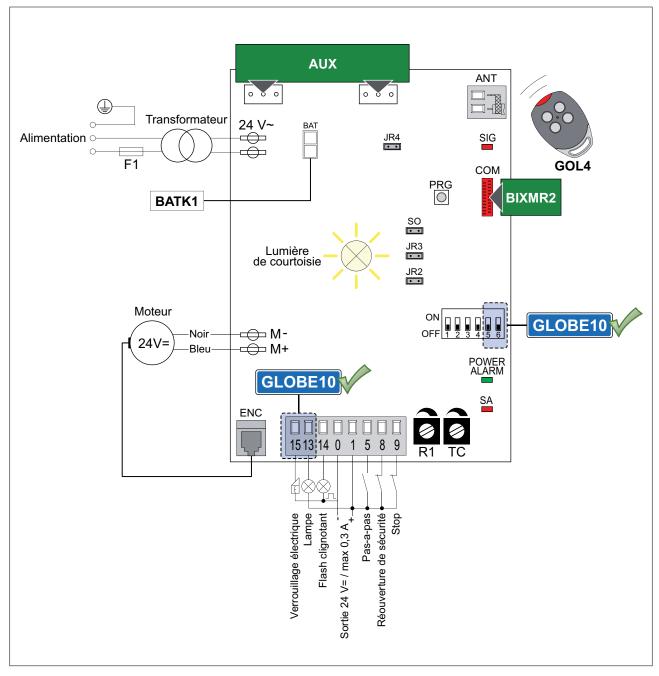

La figure indique les principaux raccordements du tableau électronique 70R-71R.

16. COMMANDES

Commande		Fonction	Description
1 5	N.O.	PAS-A-PAS OUVERTURE AVEC	Avec DIP1=OFF, la fermeture du contact active une manoeuvre d'ouverture et de fermeture en séquence: ouverture-arrêt-fermeture-ouverture. REMARQUE: l'arrêt n'est pas permanent car la durée a été programmée par TC. Avec DIP1=ON et TC <max, active="" contact="" du="" fermeture="" la="" la<="" th=""></max,>
		FERMETURE AUTOMATIQUE	manoeuvre d'ouverture.
		OUVERTURE SANS FERMETURE	Avec DIP1=ON et TC=MAX, la fermeture du contact active la manoeuvre d'ouverture.
		AUTOMATIQUE	REMARQUE: avec l'automatisme à l'arrêt la fermeture du contact 1-5 effectue la manoeuvre opposée à celle précédant l'arrêt.
1 — 8	N.C.	SÉCURITÉ D'INVERSION	L'ouverture du contact de sécurité provoque l'inversion du mouvement (réouverture) lors de la phase de fermeture.
1 — 9	N.C.	STOP	L'ouverture du contact de sécurité provoque l'arrêt du mouve- ment.
PRG	N.O.	MÉMORISATION ET EFFACEMENT ÉMETTEURS	ATTENTION: le module de mémoire BIXMR2 doit être inséré. Mémorisation des émetteurs: - appuyer sur la touche PRG (le voyant SIG s'allume), - effectuer la transmission de l'émetteur à mémoriser (le voyant SIG clignote), - attendre 10 s pour achever la mémorisation (le voyant SIG s'éteint). Effacement des émetteurs: - appuyer 3 s sur la touche PRG (le voyant SIG clignote), - appuyer de nouveau 3 s sur la touche PRG (le voyant SIG clignote rapidement).

ATTENTION: placer un pontet sur tous les contacts N.C. s'ils ne sont pas utilisés. Les bornes présentant le même numéro sont équivalentes.

17. SORTIES ET ACCESSOIRES

	Sortie Valeur-Accessoires Description		Description
		valeur-Accessories	Alimentation des accessoires. Sortie de l'alimentation des accessoi-
	0 1	24 V= / 0,3 A	res externes, y compris les lampes d'état de l'automatisme.
	• ол	LAMPH	Flash clignotant. S'active lors de la manoeuvre d'ouverture et de
	0 ───── 14	24 V= / 25 W	fermeture.
	—⊗—	24 V= / 25 W	Lumière de courtoisie interne. Il est possible de brancher une lumière de courtoisie qui s'allume pendant 180 s à chaque commande d'ouverture (totale ou partielle), pas-à-pas et de fermeture.
E10	1	24 V= / 3 W	Lampe d'état de l'automatisme (proportionnelle). La lumière s'éteint lorsque l'automatisme est fermé; la lumière s'allume lorsque l'automatisme est ouvert; la lumière clignote avec une fréquence variable durant le mouvement de l'automatisme.
GLOBE10	0	24 V= / 1,2 A max	Serrure électrique. Avec DIP5=ON, elle s'active avec la porte fermée.
J	0 -⊠	12 V / 15 W	Serrure électrique. Avec une serrure électrique de 12 V, brancher en série une résistance 8,2 Ω / 5 W. Avec DIP5=ON, elle s'active avec la porte fermée.
	ANT	BIXAL	Brancher le fil de l'antenne (173 mm) fourni, ou connecter l'antenne BIXAL au moyen du câble coaxial RG58.
	AUX		Le tableau électronique est équipé de un emplacement de carte de couplage, type récepteur radio, spires magnétiques, etc. Le fonctionnement des cartes de couplage est sélectionné par le DIP1. ATTENTION: l'insertion et l'extraction de carte embrochable doivent être réalisées en l'absence d'alimentation.
	сом	BIXMR2	Le module mémoire BIXMR2 permet la mémorisation des radiocommandes. En cas de remplacement du tableau électronique, le module de mémoire BIXMR2 en usage pourra être inséré sur le nouveau tableau électronique. <i>ATTENTION: l'insertion et l'extraction du module de mémoire doivent être réalisées en l'absence d'alimentation.</i>
	BAT	BATK1 2 x 12 V / 2 Ah	Fonctionnement à batterie. Les batteries maintiennent leur charge en présence de la tension sur la ligne. En l'absence de tension sur la ligne, le tableau est alimenté par les batteries jusqu'au rétablissement de la ligne ou jusqu'à ce que la tension des batteries ne descende sous le seuil de sécurité. Dans ce dernier cas, le tableau électronique s'éteint. ATTENTION: pour garantir la recharge, il faut que les batteries soient toujours raccordées au tableau électronique. Contrôler périodiquement l'efficacité des batteries. REMARQUE: la température de fonctionnement des batteries rechargeables est d'environ +5 °C/+40°C.

18. RÉGLAGES

		Description	OFF 🖟	ON 🖔
	DIP1	Fonctionnement de la commande 1-5. REMARQUE: impose également le fonctionnement de carte de couplage raccordée sur AUX.	Pas-à-pas.	Ouverture.
	DIP2	Sélection du sens de la marche.	Ouverture vers le moto- réducteur.	Fermeture vers le moto- réducteur.
	DIP3	Dégagement sur la butée de fermeture avec JR2=ON	2 mm.	0,5 mm. REMARQUE: il est conseillé d'utiliser cette sélection pour éviter une fermeture incomplète des portes sectionnelles.
		Dégagement sur la butée de fermeture avec JR2=OFF.	5 mm.	5 mm.
	DIP4	Etat de l'automatisme à la mise en marche. Indique la façon dont le tableau électronique considère l'automatisme lors de la mise en marche.	Ouvert.	Fermé. REMARQUE: si la fermeture automatique n'est pas utilisée, il est conseillé positionner DIP4=ON.
3LOBE10	DIP5	Déblocage de la serrure électrique. Avant d'exécuter une ouverture à partir de la porte fermée, une poussée en fermeture est insérée pour faciliter le déblocage de la serrure électrique.	Désactivé.	Activé.
OFC	DIP6	Pré-clignotement de 3 secondes.	Désactivée en ouverture. Activée seulement avec fermeture automatique avec TC>3 s.	-


	Description	OFF 💷	ON 📼
SO	Fonctionnement de sécurité d'inversion.	Avec l'automatisme à l'arrêt,	Avec l'automatisme à l'arrêt,
		si le contact 1-8 est ouvert	si le contact 1-8 est ouvert,
		il est possible d'activer la	toute manoeuvre est im-
		manoeuvre d'ouverture.	possible.
JR2	Sélection du type de porte.	Porte basculante à contre-	Porte basculante à ressort
		poids.	o porte sectionnelle.
JR3	Sélection limite maximale des forces	Force de fermeture normale.	Force de fermeture réduite.
	opérationnelles		
JR4	Récepteur radio incorporé.	Désactivé.	Activé.

Trimmer	Description
R1	Réglage de la force.
	Le tableau électronique est équipé d'un dispositif de sécurité qui, en présence d'un
min max	obstacle lors de la manoeuvre d'ouverture, arrête le mouvement, alors que, lors de la
	manoeuvre de fermeture, il inverse le mouvement.
TC	Réglage du temps de fermeture automatique. De 0 à 120 s.
~ \10°	Le décompte démarre avec l'automatisme ouvert et perdure sur toute la durée pro-
	grammée avec le trimmer TC (100%).
0 s Disabled	Après l'intervention d'une sécurité, le décompte démarre au relâchement de la sécu-
	rité (par exemple, après le passage à travers les photocellules), et perdure sur la
	moitié du temps programmé avec le trimmer TC (100%).
	REMARQUE: après l'activation de la commande de arrêt, à la fermeture du contact
	1-9, la fermeture automatique n'est habilitée qu'après une commande d'ouverture
	totale, partielle ou pas-à-pas.

21 IP1839FR • 2011-04-08

LED	Allumé	Clignotant
SIG	Phase d'habilitation et de mémorisation des	Réception d'une transmission radio.
_	émetteurs.	Phase d'effacement des émetteurs en cours.
		Mémoire détériorée.
POWER ALARM	Présence de l'alimentation.	Encodeur ne fonctionnant.
_		
SA	Au moins un des contacts de sécurité est	Comptage des manoeuvres réalisées (unique-
_	ouvert.	ment à l'allumage du tableau électronique):
		1 clignotement rapide = 1000 manoeuvres
		1 clignotement lent = 10000 manoeuvres

19. FONCTIONNEMENT RÉCEPTEUR RADIO

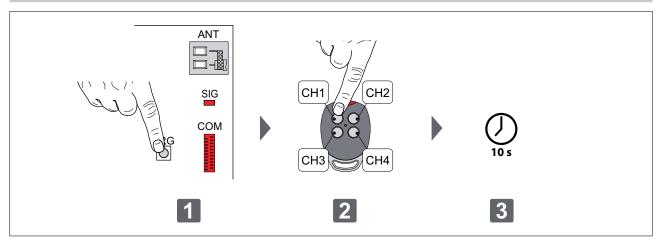

Le tableau électronique est équipé d'un récepteur radiocommande avec fréquence 433,92 MHz.

L'antenne est constituée d'un fil rigide de 173 mm de longueur branché à la borne ANT.

Il est possible d'augmenter la portée de la radiocommande en raccordant l'antenne présente dans les flashes clignotants ou en installant l'antenne accordée BIXAL.

REMARQUE: pour connecter l'antenne externe au tableau électronique utiliser un câble coaxial de type RG58 (10 m max).

Vérifier si le module de mémoire BIXMR2 est introduite sur le connecteur COM de le tableau électronique. Dans le module mémoire BIXMR2 on peut mémoriser jusqu'à 200 transmetteurs.

ATTENTION: si le récepteur radio incorporé au tableau électronique n'est pas utilisé, régler JR4=OFF et enlever le module mémoire BIXMR2.

Mémorisation des émetteurs:

- appuyer sur le bouton PGR qui se trouve sur le récepteur radio ou sur le tableau électronique, la led de signalisation SIG s'allume;
- effectuer une transmission en appuyant sur les boutons CH désirant du transmetteur (dans la porte du récepteur radio). Cela permettra au transmetteur d'être mémorisé. Pendant cette phase la led de signalisation SIG clignote. Lorsque la led s'allume à nouveau il est possible d'activer un nouveau transmetteur. Activer tous les nouveaux transmetteurs en effectuant une transmission de la manière indiquée plus haut;
- la sortie de la procédure se fait automatiquement 10 s après la dernière transmission ou bien en appuyant à nouveau sur la touche PRG (la led SIG s'éteint).

Il est possible de sauvegarder jusqu'à quatre touches CH de la même radiocommandes:

- si une seule touche CH (quelconque) de la radiocommande est mémorisée, la commande 1-5 est effectuée (pas-à-pas/ouverture);
- si deux à quatre touches CH de la même radiocommande sont mémorisées, les fonctions associées aux touches CH sont les suivantes:
 - CH1 = commande 1-5 pas-à-pas/ouverture;
 - CH2 = commande d'ouverture partielle, provoque l'ouverture de l'automatisme pendant environ 1 m;
 - CH3 = commande allumage/extinction lumière de courtoisie;
 - CH4 = commande d'arrêt, équivalente à la commande 1-9 impulsive.

Effacement des émetteurs:

- appuyer sur le bouton PRG qui se trouve sur le récepteur radio ou sur le tableau électronique en maintenant la pression pendant 3 s, jusqu'à ce que la led SIG commence à clignoter;
- pour effacer tous les transmetteurs de la mémoire du récepteur radio appuyer à nouveau pendant 3 s sur le bouton PRG;
- si l'on veut effacer un seul transmetteur, appuyer sur les boutons CH précédemment enregistré du transmetteur à effacer:
- l'effacement est confirmé par le clignotement rapide de la led SIG.

Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation des émetteurs série GOL.

En cas de remplacement du tableau électronique, le module de mémoire BIXMR2 en usage pourra être inséré sur le nouveau tableau électronique.

ATTENTION: l'insertion et l'extraction du module de mémoire BIXMR2 doivent être réalisées en l'absence d'alimentation.

20. MISE EN MARCHE

ATTENTION

Les manoeuvres relatives au point 5 s'effectuent sans sécurités.

On ne peut régler les trimmers que lorsque l'automatisme est à l'arrêt.

L'automatisme ralentit automatiquement à l'approche des butées.

Après chaque allumage le tableau électronique reçoit un RESET et la première manœuvre est effectuée à vitesse réduite (acquisition de la position de l'automatisme).

- 1- Placer un pontet sur les contacts de sécurité N.C.
- 2- Imposer TC=MAX e R1=MAX.
- 3- Imposer le sens de marche à l'aide du DIP2.
- 4- Manœuvrer manuellement la porte et vérifier que toute la course soit régulière et sans frottements.
- 5- Fournir l'alimentation et contrôler le bon fonctionnement de l'automatisme avec des commandes successives d'ouverture et de fermeture.
- 6- Raccorder les dispositifs de sécurité (en retirant les pontets correspondants) et en vérifier le bon fonctionnement.
- 7- Si nécessaire, régler le temps de fermeture automatique à l'aide du trimmer TC.
- 8- Imposer la poussée sur les obstacles à l'aide du trimmer R1.

 ATTENTION: vérifier que les forces opérationnelles de la lisse sont conformes aux normes EN12453-EN12445.
- 9- Raccorder les autres accessoires éventuels et en vérifier le bon fonctionnement.



REMARQUE: en cas d'interventions d'entretien ou de remplacement du tableau électronique, répéter la procédure de demarrage.

21. RECHERCHE DES PANNES

Probleme	Cause possible	Intervention
L'automatisme n'ouvre pas	Manque de tension.	Vérifier que le tableau électronique est
ou il ne ferme pas non plus.	(voyant POWER ALARM éteint).	correctement alimenté.
	Accessoires en court-circuit.	Débrancher tous les accessoires des
	(voyant POWER ALARM éteint).	bornes 0-1 (la tension de 24V= doit
		être présente) et les rebrancher un à
		la fois.
	Fusible de ligne brûlé.	Remplacer le fusible F1.
	(voyant POWER ALARM éteint).	
	Les contacts de sécurité sont ouverts.	Vérifier que les contacts de sécurité sont
	(voyant SA allumé).	correctement fermés (N.C.).
	La radiocommande ne marche pas.	Contrôler la bonne mémorisation des
		émetteurs sur la radiocommande incor-
		porée. Si le récepteur radio incorporé
		au tableau électronique est en panne,
		il est possible de prélever les codes
		des radiocommandes par extraction du
		module de mémoire.
	Les photocellules sont activées.	Contrôler le fonctionnement des cel-
	(voyant SA allumé).	lules photoélectriques et les nettoyer
	La familia de la familia de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición del composición del composición del composición del composición dela composición dela composición del composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela comp	éventuellement.
	La fermeture automatique ne marche	Contrôler si le trimmer TC n'est pas
	pas.	programmé au maximum.
Les sécurités extérieures	Raccordements erronés entre les cel-	
n'interviennent pas.	lules photoélectriques et le tableau	
	électronique.	éventuels pontets du bornier du tableau
L'automatisme ouvre/ferme	Encodeur non connecté, faux contacts	électronique. Contrôler la connexion correcte de
	encodeur, encodeur en panne.	
sur une brève distance puis il s'arrête.	(voyant POWER ALARM clignotant).	l'encodeur, nettoyer les contacts en in- sérant et enlevant le plug encoder sur
ii s arrete.	(voyant POWER ALARIVI dignotant).	les contacts, remplacer l'encodeur.
	Fils du moteur inversés.	Contrôler les fils du moteur.
	(voyant POWER ALARM clignotant).	Controler les ills du moteur.
	Présence de frottements.	Vérifier manuellement que l'automa-
	Tresence de notiements.	tisme se déplace librement, vérifier le
		réglage de R1.
La radiocommande a peu	L'émission radio est empêchée par les	Installer l'antenne à l'extérieur. Rem-
-	structures métalliques et les murs en	
pas avec l'automatisme en	•	p.acc. 100 satternes add diffettedia.
mouvement.		

22. PLAN D'ENTRETIEN ORDINAIRE

Effectuer les opérations et les vérifications suivantes tous les 6 mois, en fonction de l'intensité d'utilisation de l'automatisme.

Couper l'alimentation 230 V~ et batteries (si présentes):

- Nettoyer et lubrifier les parties en mouvement.
- Vérifier la stabilité de l'automatisme et contrôler si les écrous et les vis sont bien serrés.
- Contrôler les raccordements électriques comme indiqué à la page 18.


Remettre l'alimentation 230 V~ et batteries (si présentes):


- Vérifier le fonctionnement du système de déverrouillage manuel.
- Vérifier le bon fonctionnement de la détection d'obstacles.
- Contrôler le bon fonctionnement de toutes les fonctions de commande et de sécurité.



REMARQUE: pour les pièces de rechange, se reporter au catalogue des pièces de rechange.

23. MODE D'EMPLOI

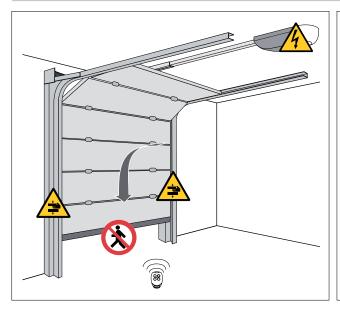

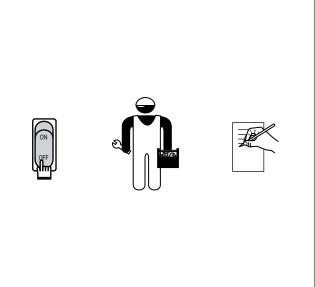

23.1 Consignes générales de sécurité

Les présentes consignes font partie intégrante du produit et doivent être remises à l'utilisateur.

Les lire attentivement car elles fournissent des indications importantes sur la sécurité à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien.

Il faudra conserver ces instructions et les transmettre à tout nouveau propriétaire de l'installation.

Ce produit est destiné au seul usage pour lequel il a été expressément conçu.

Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dommages causés par un usage impropre, irrationnel ou erroné.

Éviter d'opérer près des charnières ou des organes mécaniques en mouvement.

Ne jamais rentrer dans le rayon d'action de la porte motorisé lorsqu'elle est en mouvement.

Ne jamais s'opposer au mouvement de la porte motorisé, car cette situation s'avère très dangereuse.

Ne jamais permettre aux enfants de jouer ou de rester dans le rayon d'action de la porte motorisé.

Tenir hors de la portée des enfants les radiocommandes et/ou tout autre dispositif de commande, afin d'éviter que la porte motorisé ne puisse être involontairement actionnée.

En cas de défaut ou de dysfonctionnement du produit, désactiver l'interrupteur d'alimentation et ne jamais essayer de le réparer ou d'intervenir directement, mais s'adresser uniquement à un professionnel compétent. Le non respect des indications ci-dessus peut créer des situations dangereuses.


Toute intervention de nettoyage, d'entretien ou de réparation doit être réalisée par un professionnel compétent. Afin de garantir l'efficacité et le bon fonctionnement de l'installation, suivre scrupuleusement les indications du constructeur en faisant effectuer périodiquement, par un professionnel compétent, l'entretien périodique de la porte motorisé.

En particulier, il est recommandé de faire vérifier périodiquement le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité.

Les interventions d'installation, d'entretien et de réparation doivent être documentées et tenues à la disposition de l'utilisateur.

Pour l'évacuation des appareils électriques et électroniques, des batteries et des accumulateurs, l'utilisateur devra remettre le produit aux centres de collecte différenciée mis en place par les administrations communales.



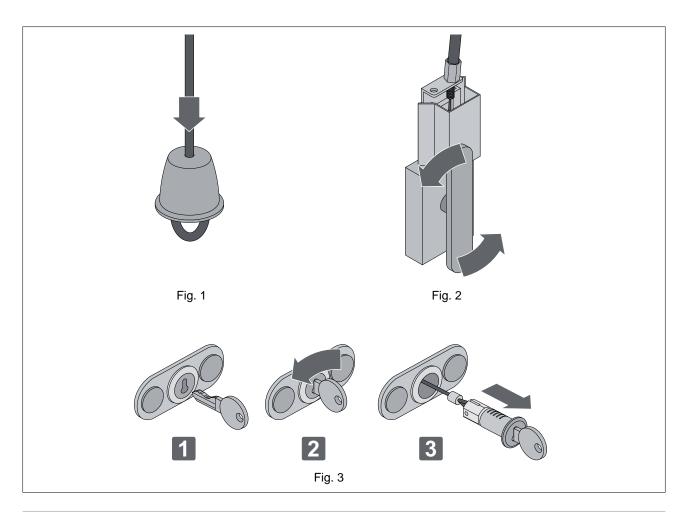

23.2 Instructions de déverrouillage manuel

Effectuer les opérations de verrouillage et de déverrouillage avec le moteur à l'arrêt.

Ne jamais entrer dans le rayon d'action de la porte.

Lorsqu'elle est déverrouillée, la porte peut avoir des mouvements autonomes.

REMARQUE: pour désalimenter la porte, l'alimentation et les batteries (si présentes) doivent être débranchées. En cas d'urgence, pour ouvrir la porte manuellement exécuter les opérations suivantes:

- Déverrouillage à câble interne (fig. 1):
 - tirer le câble vers le bas jusqu'à déclencher le levier de déverrouillage puis ouvrir la porte manuellement en le gardant tiré.
- Déverrouillage à câble externe ASB2 (fig. 2):
 - tourner la poignée de déverrouillage de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse et ouvrir le portail manuellement.
- Déverrouillage à câble externe avec clé ASB1 (fig. 3):
 - tourner la clé de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre;
 - enlever le bloc de la serrure et tirer le câble jusqu'à faire déclencher le levier de déverrouillage;
 - manoeuvrer légèrement le portail;
 - introduire le bloc dans serrure et tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre;
 - enlever la clé et ouvrir le portail manuellement.

Pour rétablir le fonctionnement à moteur, manoeuvrer le portail manuellement : le mécanisme de déverrouillage s'activera automatiquement.



DITEC S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314 www.ditec.it - ditec@ditecva.com

Installateur:	



DITEC S.p.A. Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno P.lla (VA) Italy Tel. +39 02 963911 Fax +39 02 9650314 www.ditec.it ditec@ditecva.com

 DITEC BELGIUM
 LOKEREN
 Tel. +32 9 3560051
 Fax +32 9 3560052
 www.ditecbelgium.be
 DITEC DEUTSCHLAND
 OBERURSEL

 Tel. +49 6171 914150
 Fax +49 6171 9141555
 www.ditec-germany.de
 DITEC ESPAÑOLA
 ARENYS DE MAR
 Tel. +34 937958399

 Fax +34 937959026
 www.ditecespanola.com
 DITEC FRANCE MASSY
 Tel. +33 1 64532860
 Fax +33 1 64532861
 www.ditecfrance.com

 DITEC GOLD PORTA
 ERMESINDE-PORTUGAL Tel. +351 22 9773520 Fax +351 22 9773528/38
 www.goldporta.com
 DITEC SWITZERLAND

 BALERNA
 Tel. +41 848 558855
 Fax +41 91 6466127
 www.ditecswiss.ch
 DITEC ENTREMATIC NORDIC
 LANDSKRONA-SWEDEN

 Fax +90 21 28757798
 www.ditec.com.tr
 DITEC AMERICA
 ORLANDO-FLORIDA-USA
 Tel. +1 407 8880699
 Fax +1 407 8882237

 www.ditecamerica.com
 DITEC CHINA
 SHANGHAI
 Tel. +86 21 62363861/2
 Fax +86 21 62363863
 www.ditec.cn